


Кассетные рулонные шторы UNI Инструкция по установке и эксплуатации v1.05

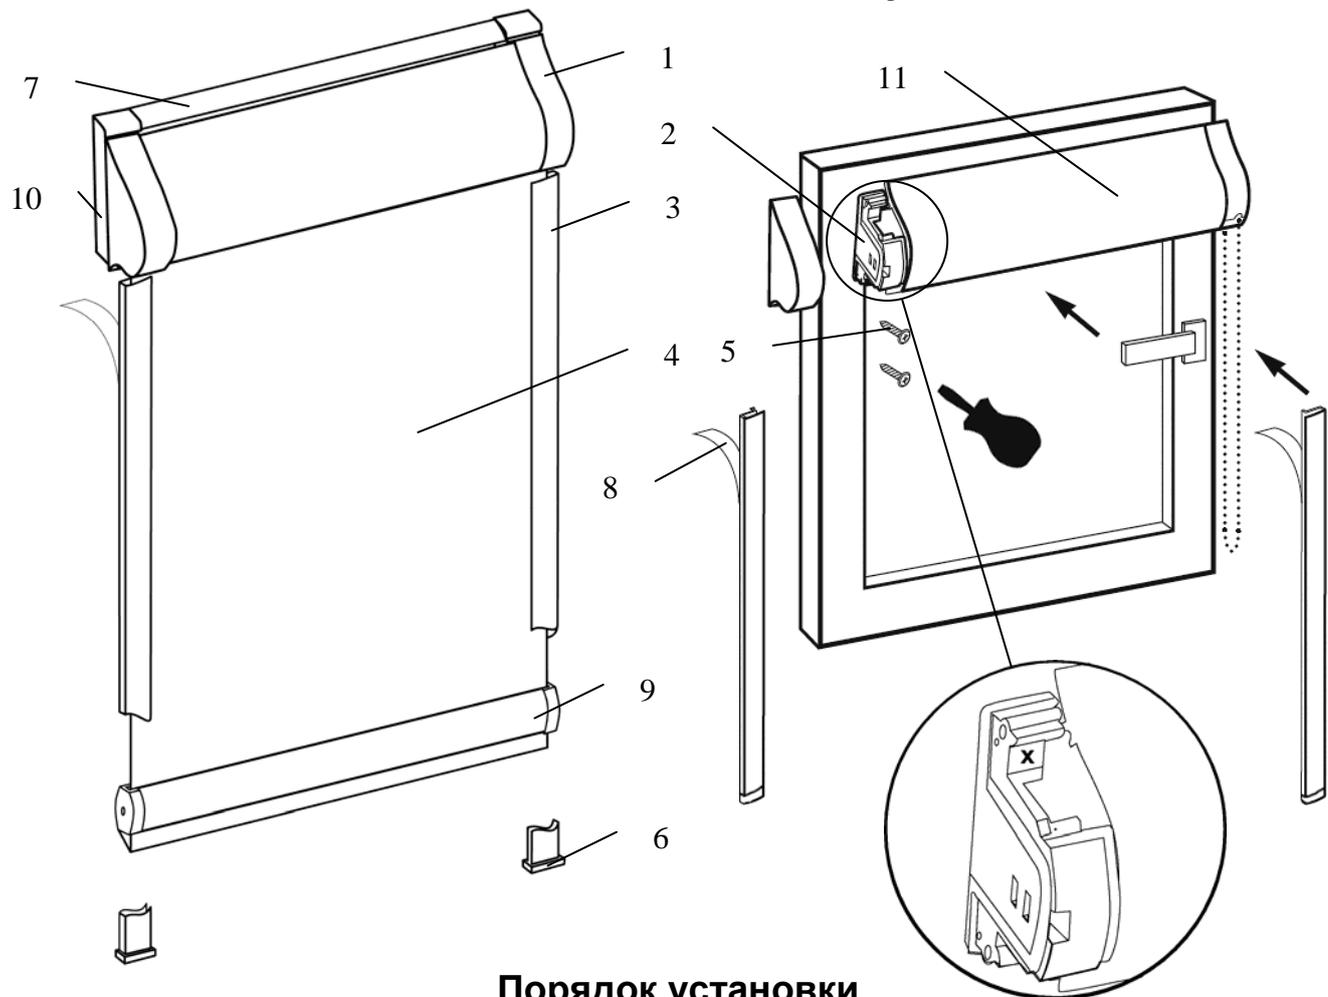

Порядок установки

1. Установка изделия со сверлением.

- 1.1. Распаковать жалюзи, аккуратно разрезав упаковочный рукав. Будьте осторожны с режущими предметами, которые могут поцарапать изделие. Раскрутить цепочку управления (если есть).
- 1.2. Снять боковые декоративные крышки (1) короба (11) и вкрутить по одному саморезу (5) на 2-3 мм в каждый боковой кронштейн (2) в место, обозначенное на рисунке "X".
- 1.3. Приложить изделие к раме окна. Опустить полностью полотно ткани (4). Выровнять короб так, чтобы ткань по ширине равномерно закрывала световой проём окна! Приложить к коробу направляющие (3).
- 1.4. Прикрутить короб одним саморезом с любой стороны. Поворачивая свободный край короба, добиться равномерности закрытия светового проема (при необходимости). Если рама окна неровная, то короб относительно линий рамы будет установлен не горизонтально.
- 1.5. Закрутить полностью второй саморез на свободном краю короба. Вкрутить оставшиеся два самореза по одному в каждый кронштейн.
- 1.6. Опустить ткань и еще раз проверить равномерность закрытия светового проема.
- 1.7. Обезжирить на раме места крепления направляющих средством типа "уайт спирит".
- 1.8. Отклеить защитную ленту с двустороннего скотча (8) на направляющих и приклеить их. Торцы S-образных направляющих изделия с цепочкой должны входить в специальные пазы в коробе, изделия с пружиной – в те же спе-

циальные пазы, но с зазором, а плоские – просто упираться в короб. Если изделие с плоскими направляющими, то полотно будет двигаться между ними и стеклом. Если изделие с дистанционной рейкой, то полотно будет двигаться в направляющих типа “С”. Светового зазора между тканью и направляющими быть не должно. В направляющие типа “С” снизу вставить заглушки (6).

- 1.9. Опустить полотно в нижнее положение и установить нижний ограничитель цепи. Нижняя планка (9) должна висеть в воздухе.
- 1.10. Поднять полотно в верхнее положение и установить верхний ограничитель цепи. Нижняя планка должна выступать из под короба на 1-2 см.
- 1.11. Прикрутить саморезом держатель цепи на раму окна (если необходимо).

2. Установка изделия без сверления с помощью двустороннего скотча.

- 2.1. Перед установкой изделия обязательно обезжирить на раме окна места установки короба и направляющих средством типа “уайт спирит”.
- 2.2. Приложить изделие к раме окна. Опустить полотно ткани (4) на 10-15 см. Выровнять короб таким образом, чтобы ткань по ширине равномерно закрывала световой проём окна. Короб на раме должен располагаться строго горизонтально. Приложить к коробу направляющие (3).
- 2.3. Отклеить защитную пленку с двустороннего скотча на дополнительном профиле короба и подкладочных плитках боковых кронштейнов.
- 2.4. Приложить один край короба к предполагаемому месту крепления. Поворачивая свободный край короба добиться его горизонтальности (строго вертикального положения ткани). Приклеить короб.
- 2.5. Приклеить направляющие.
В остальном установка изделия на скотч аналогична установке со сверлением (п.п.1.2, 1.4 и 1.5 опустить).
Установка изделия с пружиной производится аналогично за исключением п.п.1.9...1.11.

Царапины, на коробе или направляющих можно удалить при помощи белой тряпки смоченной ацетоном.

Правила эксплуатации

- Подъем и опускание полотна ткани осуществляется с помощью цепочки управления. Фиксация нижней планки на любом уровне происходит автоматически. Если изделие оснащено пружиной, то подъем полотна осуществляется за счет пружины. Для опускания полотна необходимо повернуть ручку нижней планки и потянуть вниз. Для фиксации полотна в любом положении повернуть ручку нижней планки вверх.
- Изделие предназначено для установки только внутри помещений с относительной влажностью воздуха не более 70%.
- Необходимо избегать любого механического воздействия на полотно, короб и другие комплектующие, а также попадания грязи на полотно ткани.
- Не допускается резкий подъем и опускание полотна.
- Допускается только сухая чистка полотна ткани мягкой щеткой или пылесосом.
- Допускается короб и направляющие протирать мокрой тряпкой.
- Не допускается самостоятельный ремонт изделия клиентом.
- Категорически не допускается эксплуатация изделия со снятыми или переустановленными на большую высоту ограничителями цепи.